


Вид дюймовой арматуры



Шестигранник гайки

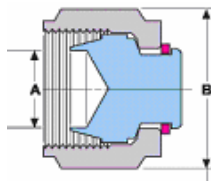

Заглушка, установленная на корпус Gurolok фирмы «Хоук»

Инструкции по применению

1. Снять с корпуса гайку с обжимными кольцами
2. Навернуть заглушку на корпус арматуры Gurolok фирмы «Хоук» и затянуть вручную.
3. Завернуть гайку гаечным ключом до ощутимого увеличения усилия затяжки. Подтянуть до упора. (Затягивать не более чем 1 и 1/4 оборота. Не устанавливать обжимные кольца).

* [] определение материалов смотри на стр. 7

Заглушка P

Дюймовая для отверстий Gurolok

Номер детали*	Размеры в дюймах	
	А	В
	Размер арматуры	Размер шестигранника
1P []	1/16	5/16
2P []	1/8	7/16
3P []	3/16	1/2
4P []	1/4	9/16
6P []	3/8	11/16
8P []	1/2	7/8
10P []	5/8	1
12P []	3/4	1 1/8
14P []	7/8	1 1/4
16P []	1	1 1/2
20P []	1 1/4	1 7/8
24P []	1 1/2	2 1/4
32P []	2	3

Заглушка P/ММ

Метрическая для отверстий Gurolok

Номер детали*	Размеры в мм	
	А	В
	Размер арматуры	Размер шестигранника
3P [ММ]	3	11.1
4P [ММ]	4	12.7
6P [ММ]	6	14.3
8P [ММ]	8	15.9
10P [ММ]	10	19.1
12P [ММ]	12	22.2
14P [ММ]	14	23.8
15P [ММ]	15	23.8
16P [ММ]	16	25.4
18P [ММ]	18	28.6
20P [ММ]	20	31.8
22P [ММ]	22	31.8
25P [ММ]	25	38.1
30P [ММ]	30	50.8
32P [ММ]	32	50.8
38P [ММ]	38	60.3