




Вид метрической арматуры

Шестигранник  
гайки

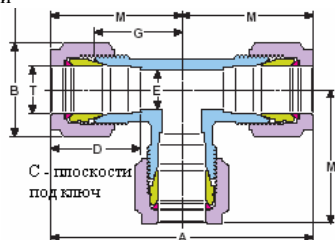

Переходной тройник ТТТ соединяет дюймовые трубки

Номер детали *	Размеры в дюймах							
	Т Нар. Ø трубы	В						
		А	Размер шестигранника	С	Д	Е min	Г	М
1ТТТ [ ]	1/16	1.56	5/16	7/16	.41	.05	.56	.78
2ТТТ [ ]	1/8	1.94	7/16	7/16	.56	.09	.66	.97
3ТТТ [ ]	3/16	2	1/2	7/16	.59	.13	.69	1
4ТТТ [ ]	1/4	2.04	9/16	7/16	.64	.19	.72	1.05
6ТТТ [ ]	3/8	2.38	11/16	1/2	.72	.30	.84	1.19
8ТТТ [ ]	1/2	2.88	7/8	11/16	.97	.42	.97	1.44
10ТТТ [ ]	5/8	2.94	1	13/16	1	.50	1.03	1.47
12ТТТ [ ]	3/4	3.19	1 1/8	1	1	.66	1.16	1.59
14ТТТ [ ]	7/8	3.44	1 1/4	1 1/4	1.06	.72	1.28	1.72
16ТТТ [ ]	1	3.75	1 1/2	1 1/4	1.31	.88	1.31	1.88
20ТТТ [ ]	1 1/4	5.24	1 7/8	1 11/16	1.53	1.09	1.75	2.62
24ТТТ [ ]	1 1/2	6.14	2 1/4	2	1.78	1.34	2	3.07
32ТТТ [ ]	2	8.44	3	2 3/4	2.50	1.81	2.75	4.22

Переходной тройник ТТТ/ММ соединяет метрические трубки

Номер детали *	Размеры в мм							
	Т Нар. Ø трубы	В						
		А	Размер шестигранника	С	Д	Е min	Г	М
3ТТТ [ ]MM	3	49.4	11.1	11.1	14.3	2.2	16.8	24.7
4ТТТ [ ]MM	4	50.7	12.7	11.1	15.1	2.2	17.5	25.4
6ТТТ [ ]MM	6	53.3	14.3	11.1	16.3	3.8	18.3	26.7
8ТТТ [ ]MM	8	57.2	15.9	12.7	16.7	5.8	20.6	28.6
10ТТТ [ ]MM	10	65.2	19.1	17.5	17.5	7.9	24.6	32.6
12ТТТ [ ]MM	12	73.2	22.2	17.5	24.6	9.9	24.6	36.6
14ТТТ [ ]MM	14	71.1	23.8	20.7	22.2	11.9	26.2	35.6
15ТТТ [ ]MM	15	72.9	23.8	20.7	22.2	12.7	26.2	36.5
16ТТТ [ ]MM	16	74.6	25.4	20.7	25.0	12.7	26.2	37.3
18ТТТ [ ]MM	18	78.9	28.6	25.4	25.4	15.8	29.5	39.4
20ТТТ [ ]MM	20	92.7	31.8	31.8	31.0	16.7	32.5	46.4
22ТТТ [ ]MM	22	87.4	31.8	31.8	27.0	17.9	32.5	43.7
25ТТТ [ ]MM	25	95.4	38.1	31.8	33.3	21.7	33.3	47.7
30ТТТ [ ]MM	30	139.7	50.8	46	39.2	26.2	48.3	69.9
32ТТТ [ ]MM	32	144.6	50.8	46	41.6	28.6	49.3	72.3
38ТТТ [ ]MM	38	168	60.3	55	47.9	33.7	56.4	84